

Sitzdrehkonsole mit ABE Nr. 91526

Typ **P3-S01**, Ausfuehrung **111 Fahrerseite**, Zeichnung **10320301**
Typ **P3-S01**, Ausfuehrung **111 Beifahrerseite**, Zeichnung **10320302**

fuer **MB Viano (W639)**, **MB Vito (W639)** (Baujahr 2003–2014)

Der Griff der Drehkonsole befindet sich an der Oberplatte und zeigt in der verriegelten Fahrstellung zur Fahrzeugtuer.

Die Sitzflaeche kann aus der verriegelten Fahrstellung heraus nur nach innen zur Fahrzeugmitte, aber nicht in Richtung Fahrzeug-Aussenseite gedreht werden.

Einbauanleitung

Beim Aus- und Einbau eines Sitzes mit Airbag oder Gurtstraffer muessen die betreffenden Vorschriften eingehalten werden.

Wir verweisen auf die Durchfuehrung in einer Fachwerkstatt.

Ausbau des Sitzes:

Das Massekabel an der Batterie abklemmen, dann den Kabelsatzstecker unter dem Sitz trennen.

Durch Verfahren des Sitzes werden in den Sitzschienen die unteren 4 Befestigungsschrauben M10 sichtbar.

Diese 4 Schrauben entfernen und den Sitz mit Sitzschienen und getrenntem Kabel vom Sitzkasten abheben.

Einbau:

Die Oberplatte der Drehkonsole so weit gegen die fixierte Unterplatte verdrehen, dass auf der Unterplatte 4 versenkte Montageloecher sichtbar werden.

Die so verdrehte Sitzkonsole auf den Sitzkasten auflegen und die 4 Montageloecher der Unterplatte zum Sitzkasten passend ausrichten.

Die Unterplatte mit den 4 Originalschrauben (oder Zylinderkopfschrauben M10x25) plus Unterlagscheiben auf dem Sitzkasten festschrauben.

Danach den Sitz mit Sitzschienen passend auf die Oberplatte setzen und mit 4 Zylinderkopfschrauben M10x16 festschrauben. Dabei darauf achten, dass die Sitzschienen parallel laufen und die Sitz-Laengsverstellung nicht beeintraehtigt wird.


Abschliessend die Kabelverbindung durch die Bohrung in der Drehachse hindurch wiederherstellen.

Den Griff nur zum Entriegeln benutzen - nicht festhalten beim Drehen!

Sitzdrehung nur bei Fahrzeugstillstand!


Sitz-Drehkonsole Typ P3-S01
 Ausführung 111
 Beifahrerseite 10320302 (gespiegelte Fahrerseite)

Ansicht von oben
 Drehstellung zur Montage des Unterteils

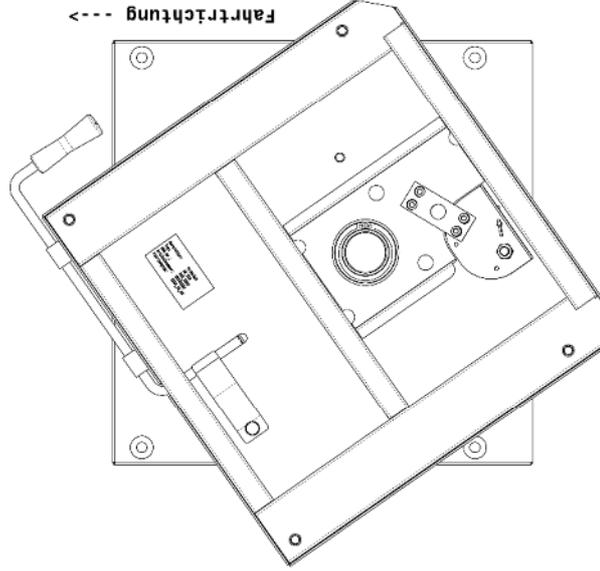

Sitz-Drehkonsole Typ P3-S01
 Ausführung 111
 Fahrerseite 10320301

Ansicht von oben
 Drehstellung zur Montage des Unterteils

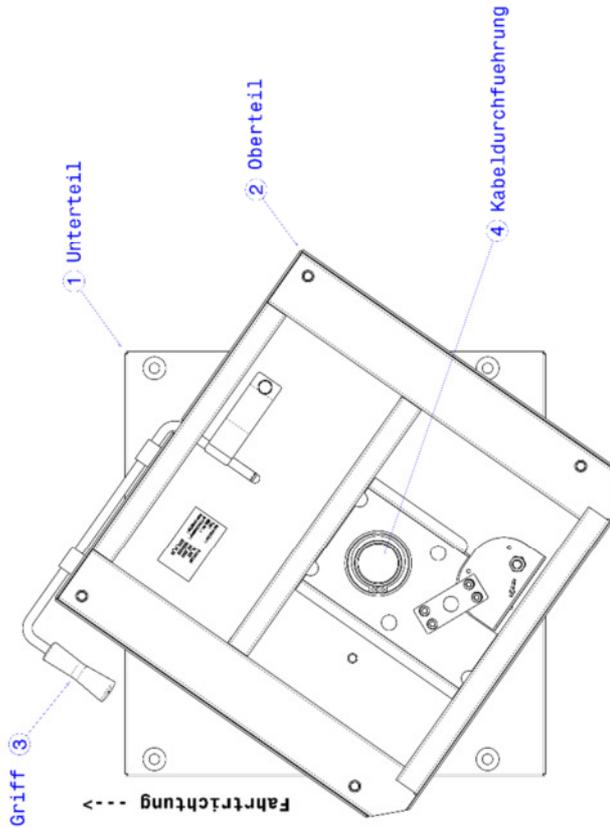

Maximales Anziehmoment
 für beiliegende Stahlschrauben
 (nach 100km festen Sitz überprüfen):

Größe	Festigkeitsklasse	
	M6	8.8
M8	10 Nm	14 Nm
M10	25 Nm	35 Nm
M10	49 Nm	69 Nm

Einbaumaterial für die Drehkonsole, mitgeliefert:

Pos.	Menge	Verwendung	Benennung
1	4 Stück	für Oberteil	Zylinderkopfschraube M10x16
2	4 Stück	für Unterteil	U-Scheibe M10
-	-	für Unterteil	4x Original-Schraube M10 von der Demontage