

**Sitzdrehkonsole mit ABE Nr. 91526**

Typ P3-S01, Ausführung 118, Zeichnung 10118001 / 002,  
Fahrerseite und Beifahrerseite

fuer VW T7 (ab Baujahr 2022).

Der Griff der Drehkonsole befindet sich an der Oberplatte und zeigt in der verriegelten Fahrstellung zur Fahrzeugfront.

**Einbauanleitung**

Beim Aus- und Einbau eines Sitzes mit Airbag oder Gurtstraffer muessen die betreffenden Vorschriften eingehalten werden.

Wir verweisen auf die Durchfuehrung in einer Fachwerkstatt.

**Ausbau des Sitzes:**

Das Massekabel an der Batterie abklemmen, dann den Kabelsatzstecker unter dem Sitz trennen.

Durch Verfahren des Sitzes werden in den Sitzschienen die unteren 4 Befestigungen sichtbar:  
4 Schrauben M10.

Diese Schrauben entfernen und den Sitz mit Sitzschienen und getrenntem Kabel vom Sitzkasten abheben.

**Einbau:**

Die Oberplatte der Drehkonsole so weit gegen die fixierte Unterplatte verdrehen, dass auf der Unterplatte 4 Senkloecher sichtbar werden.

Die so verdrehte Sitzkonsole auf den Sitzkasten auflegen und die 4 Senkloecher der Unterplatte zum Sitzkasten passend ausrichten.

Die Unterplatte mit den 4 beiliegenden Senkschrauben M10x25 hinten und vorn festschrauben.

Danach den Sitz mit Sitzschienen passend auf die Oberplatte setzen und mit 4 Zylinderkopfschrauben M10x16 festschrauben. Dabei darauf achten, dass die Sitzschienen parallel laufen und die Sitz-Laengsverstellung nicht beeintraehtigt wird.


Abschliessend die Kabelverbindung durch die Bohrung in der Drehachse hindurch wiederherstellen.

**Den Griff nur zum Entriegeln benutzen - nicht festhalten beim Drehen!**

**Sitzdrehung nur bei Fahrzeugstillstand!**


Sitz-Drehkonsole Typ P3-S01  
 Ausführung 118  
 Fahrerseite 10118001 (Beifahrerseite identisch)

Ansicht von oben  
 Drehstellung für die Montage auf der Original Konsole.

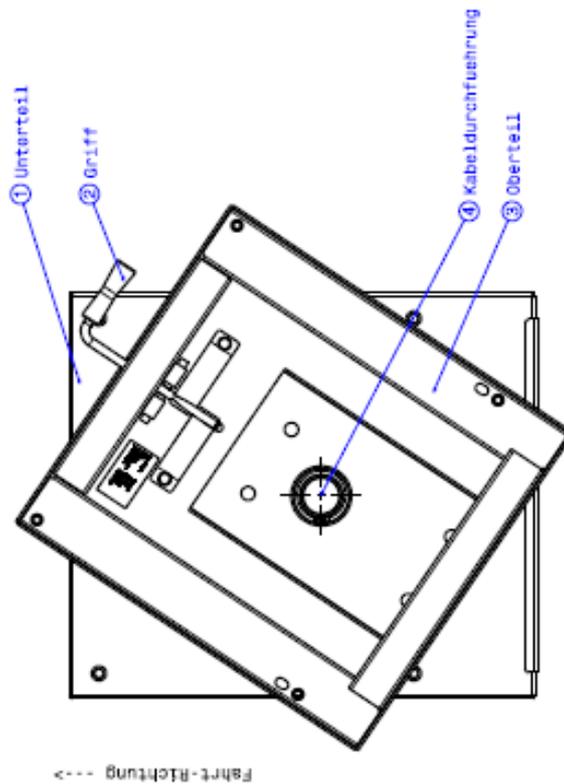

Sitz-Drehkonsole Typ P3-S01  
 Ausführung 118  
 Beifahrerseite 10118002 (Fahrerseite identisch)

Ansicht von oben  
 Drehstellung für die Montage auf der Original Konsole.

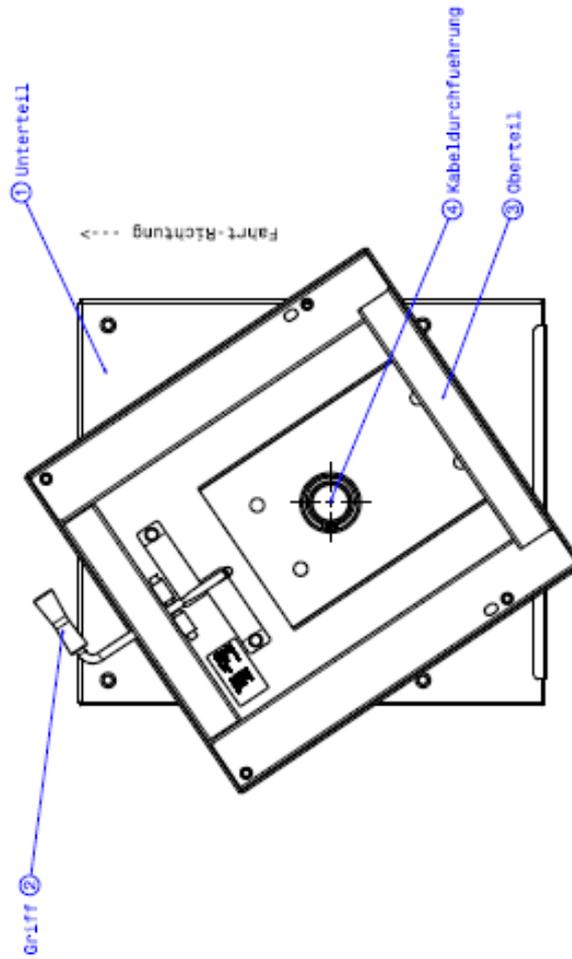

**Einbaumaterial für die Drehkonsole, mitgeliefert:**

1	4 Stück für Oberenteil	Innensechskant Linsenkopfschraube M10x20
2	4 Stück für Unterteil	Senkkopfschraube 10x25
Pos.	Menge	Verwendung
		Benennung

**Maximales Anziehmoment für beliebige Stahlschrauben (nach 100km festen Sitz überprüfen):**

Festigkeitsklasse	
Größe	8.8 10.9
M6	10 Nm 14 Nm
M8	25 Nm 35 Nm
M10	49 Nm 69 Nm