

Sitzdrehkonsole mit ABE Nr. 91526

Typ **P3-S01**, Ausfuehrung **115 Fahrerseite**, Zeichnung **10115001**
Typ **P3-S01**, Ausfuehrung **115 Beifahrerseite**, Zeichnung **10115002**

fuer **Opel Vivaro 2, Renault Trafic 3, Nissan NV300, Fiat Talento**
(Baujahr 2015-.....)

Der Griff der Drehkonsole befindet sich an der Oberplatte und zeigt in der verriegelten Fahrstellung zur Fahrzeugmitte.

Einbauanleitung

Beim Aus- und Einbau eines Sitzes mit Airbag oder Gurtstraffer muessen die betreffenden Vorschriften eingehalten werden.

Wir verweisen auf die Durchfuehrung in einer Fachwerkstatt.

Ausbau des Sitzes:

Das Massekabel an der Batterie abklemmen, dann den Kabelsatzstecker unter dem Sitz trennen.

Durch Verfahren des Sitzes werden in den Sitzschienen die unteren 4 Befestigungsschrauben M10 sichtbar.

Diese 4 Schrauben entfernen und den Sitz mit Sitzschienen und getrenntem Kabel vom Sitzkasten abheben.

Das Befestigungsblech des Airbastecker muss soweit abgetrennt werden, dass die Konsole komplett aufliegen kann. Der Airbagstecker sollte dann anderweitig befestigen werden.

Einbau:

Die Oberplatte der Drehkonsole soweit gegen die fixierte Unterplatte verdrehen, dass auf der Unterplatte 4 Senkloecher sichtbar werden.

Die so verdrehte Sitzkonsole auf den Sitzkasten auflegen und die 4 Senkloecher der Unterplatte zum Sitzkasten passend ausrichten.

Die Unterplatte mit den 4 beiliegenden Senkschrauben M10x25 auf dem Sitzkasten festschrauben.


Danach den Sitz mit Sitzschienen passend auf die Oberplatte setzen und mit 4 Zylinderkopfschrauben M10x16 festschrauben. Dabei darauf achten, dass die Sitzschienen parallel laufen und die Sitz-Laengsverstellung nicht beeintraechtigt wird.

Abschliessend die Kabelverbindung durch die Bohrung in der Drehachse hindurch wiederherstellen.

Den Griff nur zum Entriegeln benutzen - nicht festhalten beim Drehen!

Sitzdrehung nur bei Fahrzeugstillstand!


Sitz-Drehkonsole Typ P3-921
 Ausführung 115
 Bauteilnummer 10110002 (geplante Fahrerseite)
 Ansicht von oben
 Drehteilung zur Montage des Unterteils
 M 1:2

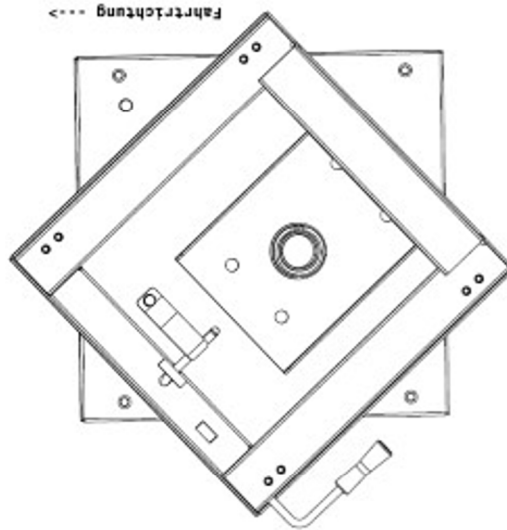

Maximales Anziehmoment
 für beiliegende Stahlbolzen
 (nach 10000 festen Sitz überprüften):

	Festigkeitsklasse
Ø 6	10.9
Ø 8	14.5
Ø 10	20.9
Ø 12	27.5
Ø 16	47.5

Sitz-Drehkonsole Typ P3-501
 Ausführung 115
 Bauteilnummer 10115001
 Ansicht von oben
 Drehteilung zur Montage des Unterteils
 M 1:2

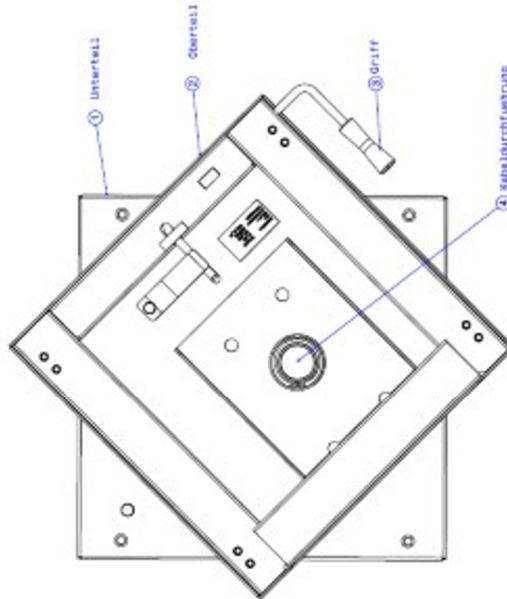

Einbaumaterial für die Drehkonsole, mitgeliefert:

1	4 Stück	für Oberteil	Zylinderschrauben M10x16
2	4 Stück	für Unterteil	Sechskantschrauben M10x25
Pos.	Menge	Verwendung	Bemerkung